


CRONO BALISTIC BT 3.3

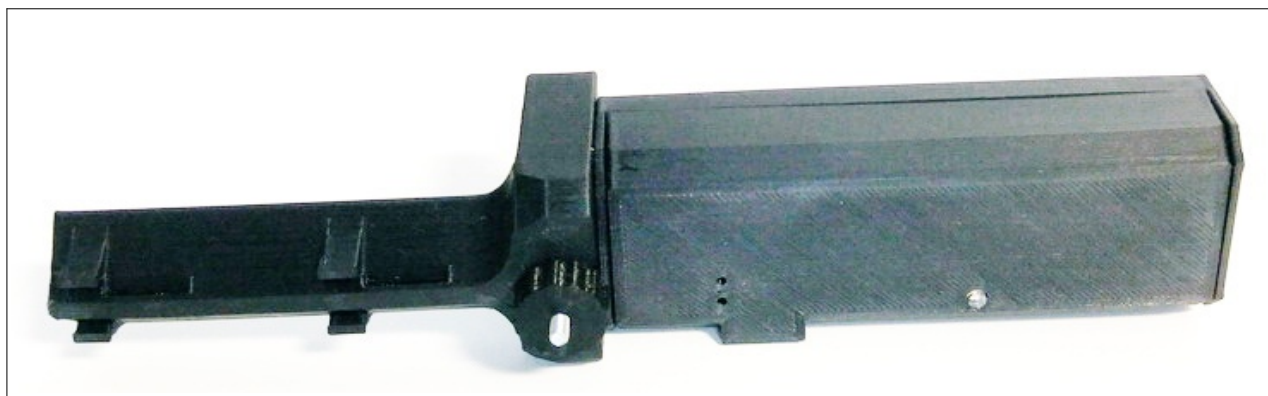

Grazie per l'acquisto e la fiducia.

CARICAMENTO BATTERIA

Il cronografo usa una batteria ricaricabile LiPo.

Per prima cosa mettere a caricare il cronografo usando un qualsiasi caricabatterie per telefonini dotati di connettore tipo MicroUSB.

Appena si attacca il caricabatterie si accenderà un led rosso che indica il caricamento, alla fine della carica il led sarà blu.

MONTAGGIO

Corretto montaggio di un Crono-Balistic Bt:

Fissare il cronografo alla canna dell'arma con i velcri in dotazione. Al posto del velcro si può usare anche elastici, nastri adesivi ecc. l'importante che sia ben saldo alla canna.

Il cronografo non ha problemi di illuminazione, funziona bene anche al buio.

E' stato progettato per essere montato con l'interruttore e usb verso il basso per il semplice motivo che i fotodiodi sono posti nella parte superiore e quindi in zona d'ombra.

Se l'utilizzo avviene all'ombra del sole, si può montare in qualsiasi modo, ma se invece si utilizza sotto il sole è consigliato montarlo con

l'interruttore in basso per non esporre il fotodiodo B ai raggi del sole che potrebbero alterare la lettura.

ALLINEAMENTO

Per allineare il cronografo alla bocca della canna, ruotare la manopola per spostare il corpo del cronografo al centro della volata, per aiutarvi nell'operazione potete introdurre una bacchetta o scovolino nella canna, oppure dopo aver scaricato l'arma e messa in sicurezza, guardando ad occhio.

Ripetere l'operazione di allineamento tutte le volte che cambiate l'arma.

L'APP

Installare l'app tramite play store di Google cercando "crono balistic".

Dopo aver accoppiato per la prima volta il cronografo al dispositivo, l'App si collegherà automaticamente.

E' gradita la valutazione dell' APP.. Grazie

ACCOPIAMENTO CRONOGRAFO

Dalla versione 1.8.6 è stata introdotta la funzione di auto-accoppiamento.

All'inizio dell'app si aprirà una finestra di messaggio che vi invita ad cliccare su "Accoppia", quindi si aprirà una nuova schermata che vi chiederà di accendere il cronografo e poi la procedura sarà automatica.


Se non dovesse andare a buon fine la procedura automatica di accoppiamento dovrete procedere con la procedura manuale: accendere il Crono Balistic Bt, nel dispositivo Android andare nel setup del bluetooth e cercare nuovo dispositivo.

Trovato il dispositivo, in genere si chiama "Misc" o "HC-05", accoppiarlo con il codice : 1234

L'accoppiamento è univoco, quindi il cronografo si collegherà solo al dispositivo Android accoppiato anche in presenza di altri cronografi.

Istruzioni per l' App Crono Balistic

- (1) Cliccando sulla icona del fucile compare la lista per la scelta dell'arma. Tenendo premuto più a lungo si va direttamente alla pagina dell'impostazioni dei nomi delle armi, si può entrare anche dal menù Impostazioni sotto la voce ARMI.
Il nome dell'arma viene usata per identificare meglio la sessione di tiro inserendolo nel nome del file .CSV, seguito dalla data e ora. L'immissione del nome dell'arma non supporta i caratteri speciali per non interferire nel salvataggio del file.
- (2) Cliccando sul nome del pellet si apre la lista per la scelta del pellet.
Tenendo premuto più a lungo si va direttamente alla pagina dell'impostazioni dei pellet.
Si può raggiungere tale pagina anche dal menù principale con la voce PELLET.
- (3) Lista dei tiri con il numero del tiro, velocità, scarto dal tiro precedente, temperatura, pressione e nota. Per visualizzare il resto dei dati scorrere orizzontalmente la lista.
Cliccando sulla casella di un tiro si apre una finestra con i dati del tiro come in foto a lato. Qui si possono vedere dati come: velocità, scarto, l'ora del tiro, il delta tempo che è la differenza di tempo dal tiro precedente. Nel campo temperatura, pressione e nota si possono scrivere i relativi dati. Con il pulsante "Elimina" si cancella il tiro. I dati di temperatura e pressione si potranno visualizzare nei grafici insieme al grafico dei tiri. Tenendo premuto su di un tiro si va direttamente alla finestra di eliminazione del tiro.
- (4) Barra con indicazione del cronografo, stato della connessione e percentuale della batteria.

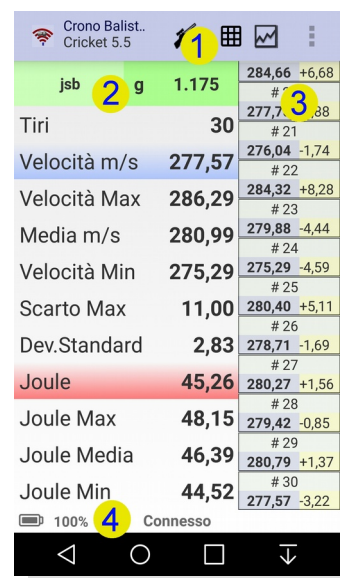

Menù Impostazioni

DEMO: abilita la icona DEMO sulla barra del titolo quando la App non è connessa.

SUONI: per abilitare il suono di uno sparo ad ogni tiro e il suono di errore in caso di mancato rilevamento del tiro.

ILLUMINAZIONE: per tenere sempre acceso lo schermo.

POP-UP VELOCITA': per abilitare ad ogni tiro la visualizzazione di una finestra con la velocità del tiro a caratteri grandi.

TEMPO POP-UP: si apre una lista con vari tempi di durata per la finestra pop-up velocità.

UNITA' DI MISURA: passare da metriche ad imperiali e viceversa anche a sessione iniziata.


ARMI: per andare nella pagina impostazione dei nomi delle armi da usare.

INDIRIZZO EMAIL:

impostazione dell' indirizzo di posta elettronica che serve per inviare come allegato i dati in un file .CSV della sessione di tiro.



INFORMAZIONI:

informazioni della versione dell'App, link alla homepage di Crono Balistic, link al Play Store di Google per la valutazione di questa App.

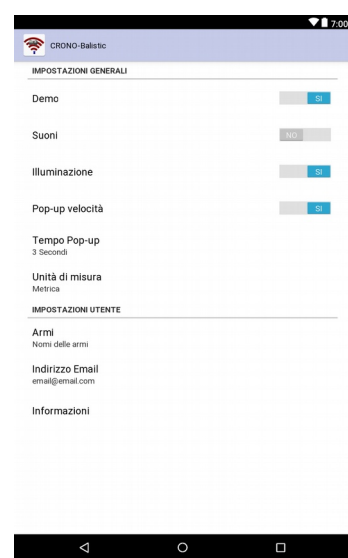

Gestione files

Dal menu principale cliccando su "carica File" si va alla selezione del file da caricare, se si tiene premuto il nome di un file si entra in modalità selezione dove si potrà gestire i files come: cancellare, spostare, copiare, tagliare, incollare, rinominare, creare nuove directory e selezionare più files.

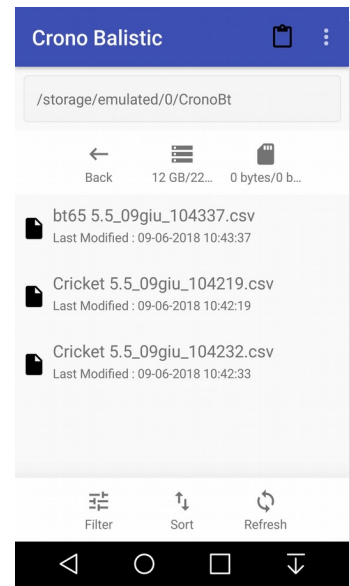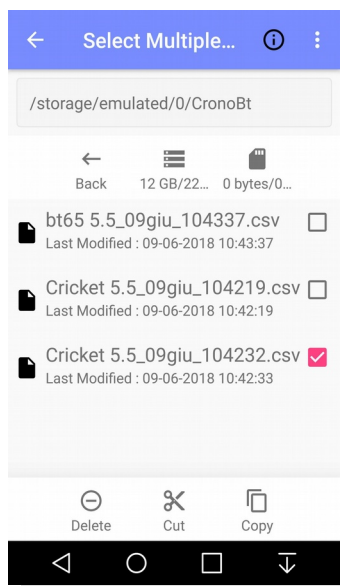

Convertire unità di misura

Entrando in "Converti" si visualizzano le misure dell'ultimo tiro in unità metriche ed imperiali. Questa pagina può essere utilizzata anche per convertire le unità di misura. Immettendo la misura manualmente in un campo, si avrà la corrispettiva conversione e il ricalcolo di tutti i campi.




Grafico

In questa pagina si possono visualizzare il grafico dei tiri insieme al grafico della temperatura o della pressione selezionando dal menù.

Con l'opzione del menù "Asse x tiri" si cambia la scala dell'asse delle ascisse tra il numero dei tiri

o il tempo, nel caso della foto a lato, l'opzione è deselezionata e quindi l'ascisse mostra il tempo.

Con l'icona della macchina fotografica si salva un'immagine del grafico in formato jpg, invece con l'icona dell'invio, l'immagine si può inviare come allegato tramite email o altro sistema.

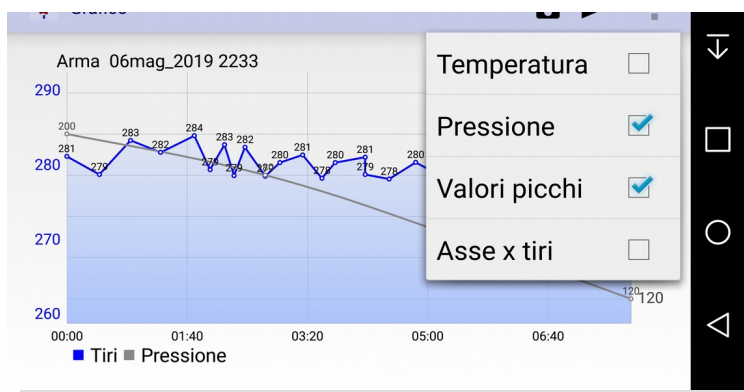

CALIBRAZIONE SENSORI

Il cronografo arriva già testato è calibrato.

Per la calibrazione leggere le istruzioni cliccando su GUIDA che è nella schermata del test sensori.

Con il tempo i fotodiodi si potrebbero sporcare di particelle di piombo e olio e quindi perdere la sensibilità necessaria a rilevare il pellet, e dare messaggi di mancata rilevazione fotodiodi, in questo caso prima di aggiustare la calibrazione è necessario pulire i fotodiodi con un cotton fioc leggermente umidificato con alcool.

Valori normali dei fotodiodi sono: Volt 0,95 – 1,10.

Nei fori A e B si trovano i trimmer per la calibrazione dei fotodiodi. (vedi foto 4)

Per andare nella schermata di "TEST SENSORI" (come nella foto 4) per prima cosa connettere il cronografo e quindi cliccare su "Sensori" dal menù principale, poi (come in foto 3) premere il tasto "test Sensori".

Con un cacciavite a croce ruotare per cambiare i valori dei fotodiodi che vengono visualizzati in basso a seguire le scritte "Volt A" e "Volt B".



foto 3



foto 4

Distanza sensori mm 95,35